




## 取扱説明書

### 250W ナイロントリマー

### GL250

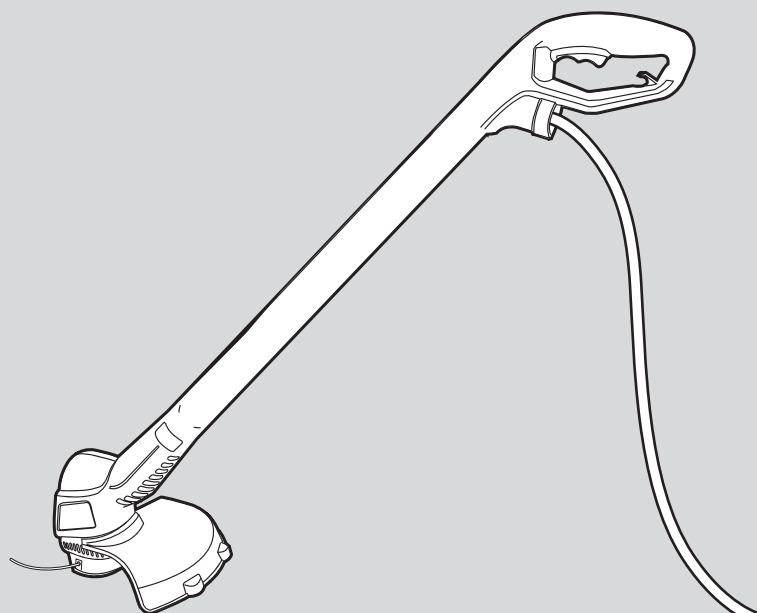

#### 安全上のご注意

P2～P4

#### 使う前に

各部の名前 P5

組み立ての手順 P6

#### 使い方

P6

#### 作業中のヒント

P7～P8

#### その他の情報

P9

#### 仕様

P10

#### 保証書

P11～P12

このたびはブラック・アンド・デッカー「250W ナイロントリマー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意



### 注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、電動工具をお取扱いの際に、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- ・表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



### 警告

電動工具を安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書にある指示事項をすべてお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

#### ◆作業場の環境について

- ・明るく清潔で、安全な場所で作業してください。散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。
- ・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しないでください。湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながる恐れがあります。
- ・危険物のまわりでは決して作業しないでください。通常、電動工具は使用中またはスイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。
- ・お子様を近づけないでください。お子様や外部の方、訪問者が電動工具に触れないようにしてください。作業場所は作業員以外、立入禁止にしてください。
- ・高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ掛けたりしないでください。材料や機体などを落下させたときなど、事故の原因となります。

#### ◆個人的な警告事項

- ・不用意に本体を作動させることは決してしないでください。本体をコンセントに差し込む前に必ずスイッチがオフの状態であることを確認してください。持ち運ぶ間はスイッチに手を触れないように注意してください。スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
- ・保護メガネや他の保護器具を必ず使用してください。飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が大量に出る作業では、防じんマスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も併用してください。

- ・常に注意して作業を行なってください。電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。
- ・適切な服装で作業を行なってください。それで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。必要に応じて、作業帽をかぶってください。
- ・使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。
- ・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しないでください。けがの原因になります。

#### ◆作業時の警告事項

- ・作業にあった電動工具をご使用ください。指定された用途以外には、ご使用にならないでください。
- ・調節用キー、レンチ等は、使用時以外は必ず取りはずしてください。スイッチをオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取りはずされているかどうか、常に確認してください。
- ・無理な姿勢で作業をしないでください。常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。
- ・電動工具に無理な力をかけないでください。電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。また、適した速度で使用するによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。
- ・作業を行う際、加工材はしっかりと固定して作業してください。クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

#### ◆電気に関する警告事項

- ・銘板に表示されている定格電圧が電源と一致していることを必ず確認してください。
  - ・電源コードを乱暴に扱わないでください。下記の内容について、絶対に行わないでください。
  - ①コードの部分をもって工具をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っぱったりしないでください。
  - ②感電やショート等の原因となるので、コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。
- 万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。所定のサービスセンターで修理してください。コードの修理に関しては、**ブラック・アンド・デッカーの純正部品を使用してください。**
- ・感電に注意してください。電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。

(例：パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- ・電動工具のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	.....	電圧
==	.....	直流
回	.....	二重絶縁
△	.....	注意
No	.....	無負荷状態でのスピード
○○○○min <sup>-1</sup>	.....	1分毎の回転数

#### ◆延長コードについて

- ・電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いキャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードをご使用ください。
- ・できるだけ短い延長コードを使用することをお勧めいたします。

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
1.5mm <sup>2</sup>	15m
2.00mm <sup>2</sup>	30m

本機は二重絶縁構造になっており、工具の外側の部品は電力の供給源と絶縁されており、アースしなくても感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

#### ◆工具の使用と手入れ


- ・スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、ご使用を直ちに中止してください。スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。所定のサービスセンターで修理してください。
- ・電動工具の手入れや点検、刃物やビット類の交換の際には、必ず本体の電源プラグをコンセントから外してください。また、必ずスイッチが切れている状態であることも確認してください。
- ・ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- ・指定の付属品、アタッチメントを使用してください。ブラック・アンド・デッカー社製工具への使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をとまなうことがあります。
- ・ご使用前に、損傷部品を点検してください。本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。可動部分の位置ずれや引っかかり、部品の破損、取り付け状態などに異常がないか点検してください。損傷した不良部品は、所定のサービスセンターで修理または交換してください。
- ・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをしてください。安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

#### ◆修理／メンテナンス

- ・電動工具の修理は認定技術者のみが行なえます。修理、メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターの認定技術者以外は行わないでください。
- ・純正部品のみを使用してください。十分な能力を発揮するために、修理、メンテナンス、調整は、純正部品のみを使用してください。

## 使う前に

製品をご確認ください  
各部の名称

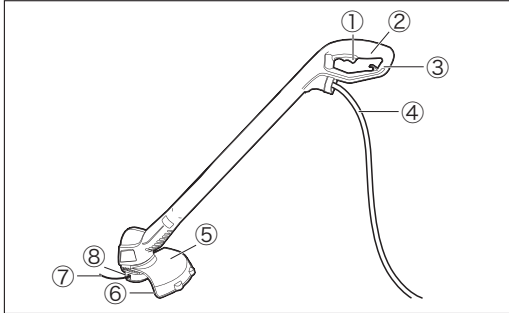

- ①トリガースイッチ
- ②ハンドル
- ③コード用フック
- ④電源コード (6m)
- ⑤防護カバー
- ⑥トリミングブレード
- ⑦ナイロンスプール
- ⑧スプールケース

GL250には以下の製品が含まれています。

部 品 名	入 数	部 品 名	入 数
250W ナイロントリマー本体 	各 1	保護メガネ 	1
		ナイロンスプール (型番：A6226) 	1 (本体装着)



### 注意 ナイロントリマーに関する安全上の追加事項

- ・使用中は、本体やナイロンスプールに顔や手を近づけないでください。けがの原因となります。
- ・使用する前に、近くに人がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人を近づけないでください。けがの原因となります。
- ・本製品を雨や水でぬらさないでください。雨中での作業は行わないでください。感電したり、バッテリーが発煙・発火・破裂のおそれがあります。
- ・取扱説明書の記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。発煙・発火など思わぬ事故の原因になります。
- ・使用中に本製品の動きが悪くなったり、異常音がしたときは、直ちにトリガースイッチをオフにしてください。使用を中止し、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。そのまま使用を続けると、事故の原因となります。
- ・誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本体やナイロンスプールに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、事故の原因となります。
- ・ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
- ・熱源の近くや、直射日光のあたる場所に放置しないでください。


- ・ナイロンスプールや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実でないと、外れてけがの原因となります。
- ・作業を始める前に、小石や枝などの異物がないことを確認してください。飛び散る石や破片などでけがの原因となります。
- ・使用中は本体を確実に保持してください。確実に保持しないと、けがの原因となります。
- ・使用の際は、保護メガネをご利用ください。

## 組み立ての手順

### ◆防護カバーの取り付け




防護カバーを取り付けていない状態では、本製品を使用しないでください。

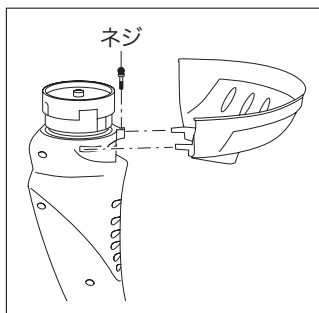

- (1) 防護カバーを裏返し、ネジをプラスドライバーで外してください。  
外したネジは、防護カバーの固定に使用しますので無くさないようご注意ください。
- (2) 図のように本体を裏返し、防護カバーのレールを本体のレールに沿わせるようにして、防護カバーを奥までしっかりと差し込んでください。
- (3) 手順(1)で外したネジをプラスドライバーで締め、防護カバーを固定してください。

## 使い方

### 作業時の姿勢・トリガースイッチの操作

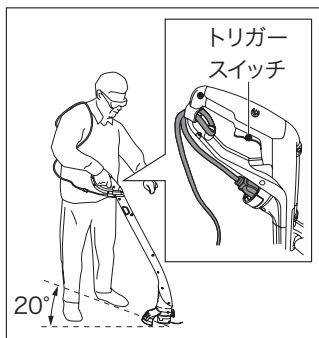

- (1) 図のような体勢で本体を保持します。
  - (2) トリガースイッチを引き込むと、スプールケースが回転します。オフにするときは、トリガースイッチから指を離してください。
  - (3) ナイロンコードが短くなった場合は、地面にスプールケースを押し付け、ナイロンの長さを調節してください。最適な長さになるまで何度か地面に繰り返し押し付けてください。
- ＊ 通常作業中はスプールカバーを地面等に接触させたまま作業しないでください。接触させたまま作業を行うと早期にカバーが磨耗します。

## 作業中のヒント



### 警告


使用するときは、本製品の先端部分やナイロンコードに顔や手を近づけないでください。



### 注意

炎天下での作業はできるかぎり避けてください。やむを得ず作業する場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

## 広く平坦なところを刈る場合

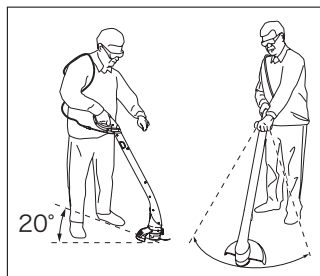

図のような姿勢で本製品を保持し、ヘッドを左右に振りながら前進して、乾いた草を刈ってください。

草丈が高いときは、草の先端から何回かに分けて段階的に刈り込んでください。

- ・舗装路上や石畳のような場所で作業した場合や、重たい雑草を刈った場合は、ナイロンコードの消耗が早くなります。
- ・壁や育てている草花などからは十分に離れて作業してください。
- ・堅い草を無理に刈り取るなど、ナイロンケースの動きが止まったりストロークが落ちるような使い方はしないでください。

## ナイロンスプールの交換手順


ナイロンコードが消耗したときは、別売のナイロンスプール（型番：A6226）と交換してください。



本製品では、ブラック・アンド・デッカーのナイロンスプール（型番：A6226）以外のものをお使いにならないでください。




アクセサリーの交換の際は、かならず電源コードを抜いて行ってください。

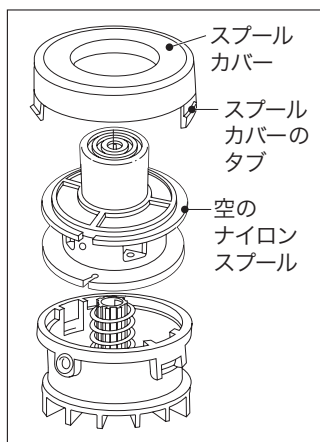


(1) 本製品を裏返し、スプールカバーのタブを両側から同時に押すとカバーが飛び出します。

(2) 空のナイロンスプールを取り出してください。

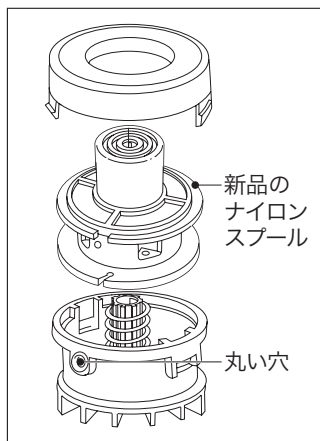

- (3) 新しいナイロンスプールからコードを少し引き出し、スプールケースの丸い穴に内側からコードを通してください。  
コードは、スプールケースの外に13cm程度出してください（外に出したコードが長過ぎると、本製品を動作させた際、自動的に適切な長さに切り詰められるので、コードが無駄になってしまいます）。
- (4) この際、ナイロンスプールのコードがばらけないよう、外側からナイロンコードを引っ張りながらナイロンスプールをケース内に収めてください。  
ナイロンスプールは、回転方向を示す矢印がある面を手前に向けてセットしてください（向きが反対だとセットできません）。
- (5) スプールカバーのタブとスプールケースの切り欠きの位置を合わせ、パチンと音がするまで、スプールカバーを押し込んでください。

◆交換の際、ナイロンコードがばらけてしまった場合には

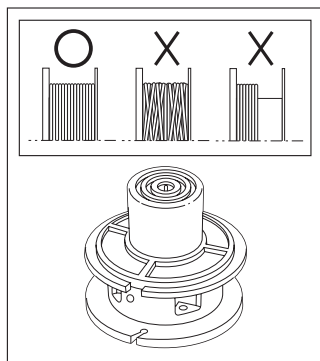

ナイロンコードを巻き直して、巻きかたを図のように整えてください。



ナイロンコードが正しく巻かれていない場合は、ナイロンが供給されません。



## メンテナンス



### 警告

点検・手入れの際は、必ずプラグをコンセントからはずしてください。プラグを電源につないだまま行なうと事故の原因になります。

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

## アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターにて認定技術者が純正部品を使用して行なわなければなりません。かならずお買い上げの販売店または当社認定サービスセンターまでご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

## アクセサリー

本製品用の付属品は各販売店もしくはブラック・アンド・デッカーのインターネット通販サイトに販売しております。また、付属品についてのお問い合わせはブラック・アンド・デッカーまで連絡してください。



当社の認定しないアクセサリーのご使用は、重大な危険を生じる可能性があります。

## 本体表記マークについて

本体には、下記マークが含まれております。  
ご使用時は、以下注意をお守りください。



使用前に必ず取扱説明書を読んでください。



使用時は、保護メガネを着用してください。



使用時は、適切な耳栓を着用してください。



点検・手入れの際は、電源コードをコンセントから抜いてください。  
また、電源コードに不具合がある場合は使用を中止してください。



作業を始める前に、周囲に人や小石、枝などの異物が無いことを確認してください。飛び散る石や破片などでけがや物損の原因となります。



雨中や湿った場所では、ご使用にならないでください。

## 仕 様

▽本体	
電源	AC100V 50／60Hz
消費電力	250W
刈り込み幅	23cm
回転数	11,500回転／分
質量	1.3kg
コード長	約6m

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

### ポップリベット・ファスナー株式会社 ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22  
山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788



オフィシャルサイト

[www.blackanddecker-japan.com](http://www.blackanddecker-japan.com)



facebookサイト

[www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN](https://www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN)

## 製品保証書

### <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。  
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。
  - ・製品
  - ・必要事項を記入した本書
  - ・レシート（領収書）またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
  - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
  - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
  - ◆移動、落下などによる故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V (50 / 60Hz) でない環境でのご使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電電池、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

### <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

### <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	( )
ご住所	(〒 ) 都道府県
製品名	型番
250W ナイロントリマー	GL250
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ( )	

ポップリベット・ファスナー株式会社  
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F  
TEL:03 (5979) 5677 FAX:03 (5979) 5788